

FX *airguns*



Bedienungsanleitung Pfeilbeschleuniger



1 Befüllen des Druckzylinders

Befüllen mit Kompressor:

Bereiten Sie den Kompressor wie in der dazu gelieferten Bedienungsanleitung beschrieben vor.

Schrauben Sie den Verbindungsstecker an den Füllschlauch des Kompressors.

Stecken Sie den Verbindungsstecker vorsichtig in den Füllstutzen der Waffe und starten Sie den Füllvorgang.

Beenden Sie den Füllvorgang, wenn der auf der Waffe angegebene bar-Wert erreicht ist.

Schalten Sie den Kompressor aus und entfernen Sie danach den Verbindungsstecker vorsichtig aus dem Füllstutzen der Waffe.

Befüllen mit manueller Pressluftpumpe:

Bauen Sie die manuelle Pressluftpumpe wie in der dazu gelieferten Bedienungsanleitung beschrieben zusammen.

Schrauben Sie den Verbindungsstecker an den Füllschlauch der Pumpe.

Stecken Sie nun den Verbindungsstecker vorsichtig in den Füllstutzen der Waffe.

Beginnen Sie nun mit dem Pumpvorgang.

Achten Sie darauf, dass Sie den Kolben immer ganz nach oben ziehen und ganz nach unten drücken.

Es ist normal, dass das Pumpen immer schwerer wird.

Ab einem erreichten Wert von 180 bar, wird es unter Umständen für zierliche Personen schwierig weiter zu pumpen.

Wenn Sie den auf der Waffe angegebenen bar-Wert erreicht haben, öffnen Sie die sich an der Pumpe befindende Entlüftungsschraube.

Es entweicht laut und deutlich die restliche Luft aus dem Füllschlauch der Pumpe.

Schließen Sie die Entlüftungsschraube wieder.

Entfernen Sie dann vorsichtig den Verbindungsstecker aus dem Füllstutzen der Waffe.

Ab einem Wert von 110 bar sollte man die Waffe wieder mit Luft befüllen, um konstant gleich starke Schussergebnisse zu erreichen.

Befüllen Sie, bis zu dem auf der Waffe maximal angegebenen bar-Wert.

Ranchero: 220 bar

Streamline: 230 bar

Verminator: 250 bar

Bobcat: 250 bar



Verbindungsstecker



Entlüftungsschraube



Verminator



Ranchero

1.1 Sicherung

Ihr FX Airguns Produkt verfügt über eine manuelle Sicherung. Diese befindet sich auf der rechten Seite der Waffe, hinten unter dem Spannhebel. Auf „Safe“ gestellt ist die Waffe gesichert, auf „Fire“ entsichert und schussbereit.



1.2 Spannen und Laden (Aufschieben des Pfeils)

Achten Sie darauf, dass die Waffe vorher nicht gespannt wurde und nicht unter Druck steht.

Stellen Sie die Sicherung auf Safe.

Öffnen Sie den Spannhebel leicht (siehe Bild).



Sie können den Pfeil nun ohne Luftwiderstand auf das Rohr aufstecken.



Spannen Sie den Spannhebel nun komplett bis hinten durch (siehe Bild links) und schließen ihn anschließend (siehe Bild rechts).

Ihre Waffe ist nun schussbereit. Entsichern Sie die Waffe erst, wenn Sie ein sicheres Ziel anvisieren!




2 Einstellungen

2.1 Abzug

Ihr FX Airguns Produkt verfügt über einen fein einstellbaren Abzug, der sowohl im Vorzugsweg, als auch im Abzugsgewicht eingestellt werden kann.

Zum Einstellen lösen Sie den Schaft vom System (Schraube unten am Schaft), schrauben Sie den Drucktank ab (Verminator), oder entfernen Sie nur den Abzugsbügel (Streamline). Nun können Sie die Einstellungen vornehmen.

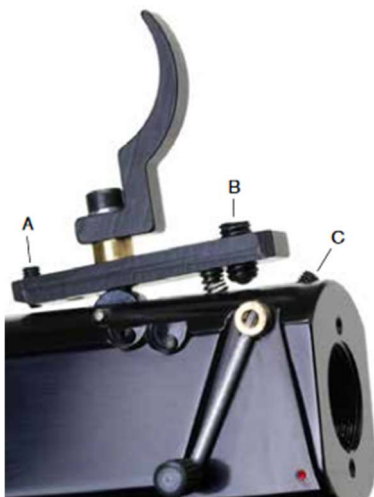


Standard Abzug

- A: Vorzugsweg
- B: Abzugsgewicht
- C: Sicherungsverriegelung



Abzug Bobcat, Verminator, Rancho und Streamline

- A: Vorzugsweg
- B: Abzugsgewicht
- C: Sicherungsverriegelung
- D: Länge Abzugsfinger
- E: Position Abzugszügel

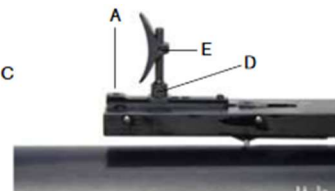

2.2 Schaftkappe

Je nach Modell gibt es unterschiedliche Schaftkappen und somit unterschiedliche Möglichkeiten der Einstellung (siehe Bilder).



3 Warnhinweise / Sicherheitshinweise

Niemals auf Personen richten!

Stellen Sie sicher, dass auf keinen Fall Personen in das Zielgebiet gelangen können!

Diese Waffen sind potentiell tödlich und müssen immer mit entsprechender Vorsicht gehandhabt werden!

Halten Sie den Finger solange vom Abzug entfernt und entsichern Sie die Waffe erst, wenn Sie ein sicheres Ziel anvisiert haben!

Versuchen Sie niemals Geschosse von vorne in das Starterrohr einzuführen!

Dieses kann zu schweren Beschädigungen wie Laufaufbauchungen oder auch zum Platzen des Starterrohres führen!

Ein Laufwechsel bzw. ein Wechsel des Starterrohres mittels der Überwurfmutter ist nicht möglich und kann nur durch die Mitarbeiter des GoGun Shops in Essen durchgeführt werden.

4 Instandhaltung / Pflege

4.1 Austausch der O-Ringe

Nach einer gewissen Zeit kann es sein, dass die O-Ringe an dem Adapter für den Füllstutzen getauscht werden müssen. Dieses bemerken Sie durch ein Luftentweichen während des Ladevorganges. Ein Laden ist dann nicht möglich.

Tauschen Sie immer beide O-Ringe gleichzeitig aus.

4.2 Pflege

Benutzen Sie zur Pflege ein fusselfreies Tuch und etwas Waffenöl und wischen Sie Ihre Waffe damit ab.

Benutzen Sie kein silikonhaltiges Öl, kein Wasser und keine chemischen Reinigungsmittel!

4.3 Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihre Waffe an einem dunklen, trockenen Ort auf.

Der Fülldruck des Lufttanks sollte bei längerer Lagerung zwischen 50 und 200 bar liegen.